

MONTAGEANLEITUNG

PERGO Roll




Wichtige Sicherheitsanweisung !

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisung vor der Montage zu lesen und zu befolgen. Die Montageanleitung ist aufzubewahren und muss bei eventuellem Verkauf der Markise an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

1.1. Lieferumfang

- 1x PergoRoll inkl.
 - 2x Pfosten (6 cm x 6cm)
 - 1x Riegel (8cm x 5cm)
 - 2x Wandhalter
 - 2x Fuss (mit Bodenkonsole nur bei extra Bestellung)
- 1x Montageanleitung

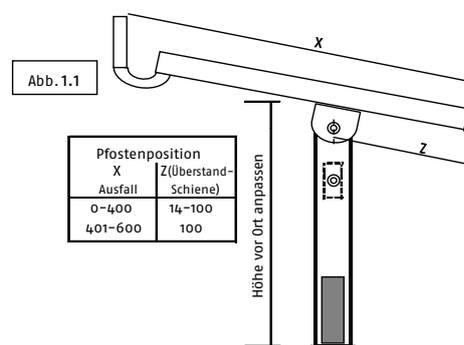


1.2. Allgemeines

Die Montage des Gesamtsystems hat durch einen Fachbetrieb zu erfolgen.


Vor Ort müssen die bauseitigen Befestigungsmöglichkeiten geprüft werden, um einen sicheren Halt für den Anbau der Wintergartenbeschattung zu gewährleisten. Die Wahl des Befestigungsmaterials muss nach dem örtlichen Montageuntergrund erfolgen. Die Anlage wird ohne Montagmaterial geliefert.

Die Komponenten dieser Beschattung entsprechen den z.Z. geltenden Anforderungen und Regeln der Technik. Änderungen an der Konstruktion sind nur mit Zustimmung der clauss markisen AG erlaubt.

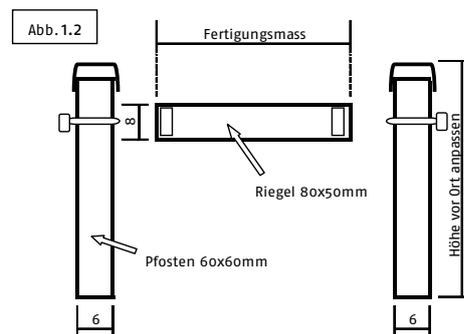

1.3. Qualifikation des Montageunternehmens

- Einhaltung des Arbeitsschutzes u. der Betriebssicherheit
- Umgang mit Leitern und Gerüsten
- Sicherer Transport und Lagerung
- Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
- Beurteilung und Einbringen der Befestigungsmittel in der vorhandenen Bausubstanz
- Inbetriebnahme der PergoRoll und Unterweisung des Nutzers

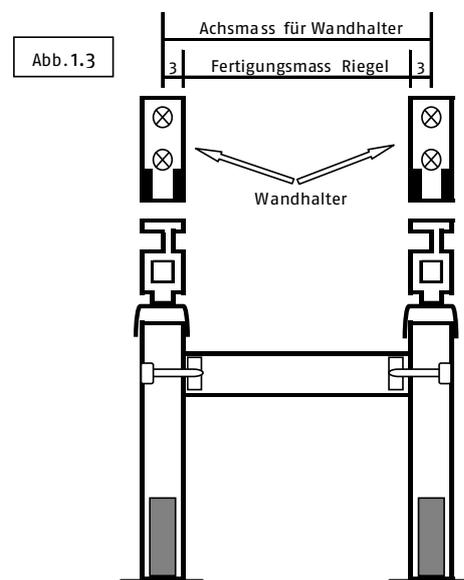

1.4. Befestigung und Hochziehen an Seilen

Muss die Pergorol in einem höheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden, so ist die Anlage,

- aus der Verpackung nehmen,
- die Transportseile so zu befestigen, dass die Anlage nicht heraus rutschen kann,
- gleichmässige Lastenverteilung (waagerechte Lage) beim Hochziehen

1.5. Absturzsicherung

- Bei Arbeiten in grosser Höhe sind geeignete Sicherungen von Personen hinsichtlich einer Absturzgefahr zu treffen.
- Leitern oder Gerüste müssen einen festen Stand und sicheren Halt bieten.

2.0. Benötigtes Werkzeug

- Leiter/Gerüst
- Wasserwaage
- Richtschnur
- Bandmass
- Bohrmaschine und Bohrer (Auswahl nach Befestigungsuntergrund und -mittel)
- 4er, 5er, 6er Innensechskantschlüssel
- 13er Maul/Ringschlüssel
- Maul/Ringschlüssel für Befestigungsmittelgrösse
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2


3.0. Montageschritte

- 3.1. Prüfen des Lieferumfangs auf Richtigkeit
- 3.2. Anzeichnen und Befestigen der Wandhalter
- 3.3. Montage und Aufstellung der PergoRoll
- 3.4. Montage der Rollwing-Wintergartenbeschattung


Montageanleitung



Das Befestigungsschmass der Wandhalter richtet sich nach dem Fertigungsmass des Riegels +6 cm (siehe Abb.: 1.2 und 1.3).

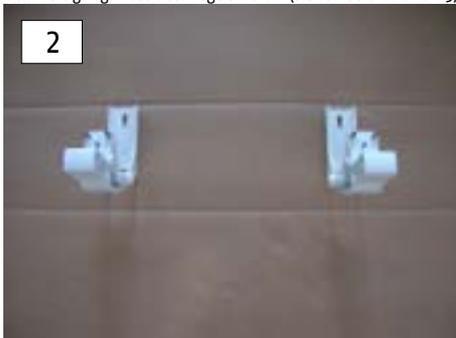

Positionen der Wandhalter auf Montageuntergrund festlegen, anzeichnen und befestigen (beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien und Auszugskräfte des Dübelherstellers, sowie die Randabstände des Montageuntergrundes).

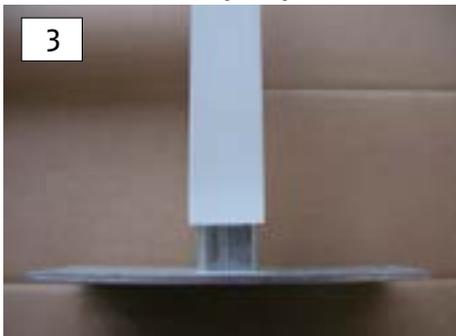

Schneiden Sie die beiden Pfostenprofile 6x6cm entsprechend zu (siehe Abb.: 1.1), beachten Sie dabei die Montagehöhe der Wandhalter und die entsprechende Neigung von ca.25%.



Die grössere Bohrung am Pfosten 6x6cm zur Befestigung des Riegels zeigt nach aussen (auf der Innenseite der Pfosten befindet sich eine Kennzeichnung).



Positionieren Sie auf jeder Seite den Riegel zum Pfosten und setzen die Innensechskantschraube von aussen ein.



- Unter Zuhilfenahme eines Innensechskantschlüssels die Schrauben an beiden Seiten festschrauben
- Richten Sie die PergoRoll auf



Druckplatten in die Aufnahme der linken und rechten Führungsschiene einführen.



Verschrauben Sie beide Führungsschienen und Wandhalter mit den dafür vorgesehenen Schrauben, U-Scheiben und Muttern.

Montageanleitung



Unter Zuhilfenahme eines 13mm Ring/Maulschlüssels an beiden Seiten (oben/unten) der Aufnahme die Führungsschiene festschrauben.



Prüfen Sie alle Verschraubungen und richten die PergoRoll vor der Befestigung am Boden in Lot und Waage aus.



- jeden PergoRoll-Fuss mit den entsprechenden Befestigungsmitteln montieren (beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien und Auszugskräfte des Dübelherstellers, sowie die Randabstände des Montageuntergrundes).
- Die Wintergartenbeschattung kann jetzt montiert werden.

